

PowerByte

User Manual



Model No.: BTSP-880

EN

Book an Appointment

You can also book a 1-on-1 setup appointment with one of our support agents at avantree.com/book-a-call

DE

Buchen Sie einen Termin

Vereinbaren Sie einen persönlichen Einrichtungstermin mit einem Support-Mitarbeiter unter avantree.com/book-a-call und wählen Sie Ihre passende Zeit.

FR

Prenez Rendez-Vous

Vous pouvez également réserver un rendez-vous d'installation individuel avec l'un de nos agents de support via avantree.com/book-a-call

IT

Prendi un Appuntamento

Puoi anche prenotare un appuntamento con uno dei nostri agenti del supporto tecnico su: avantree.com/book-a-call

ES

Haga una Cita


También puede reservar una cita con uno de nuestros agentes de soporte técnico en: avantree.com/book-a-call




Indice dei Contenuti

Contenuto Della Confezione	35
Introduzione al Prodotto	36
Panoramica del Prodotto	36
Funzione dei Tasti	37
Indicatori su Schermo LCD	38
Uso come Radio FM	39
Utilizzare come Altoparlante Bluetooth	40
Utilizzare come Lettore di Schede MicroSD	41
Utilizzare come Lettore di Unità USB	41
Utilizzare come uno Speaker Cablato	42
Ricarica	42
Disattivare e Attivare i Messaggi Vocali	42
Ripristino Impostazioni	42
Specifiche	43
FAQ	44
Contatti	56

Contenuto Della Confezione

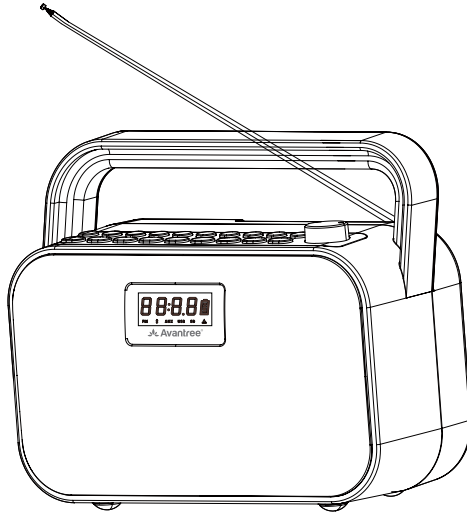


Radio

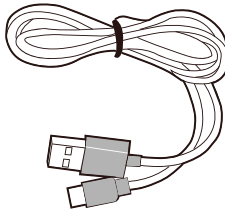









Cavo di ricarica

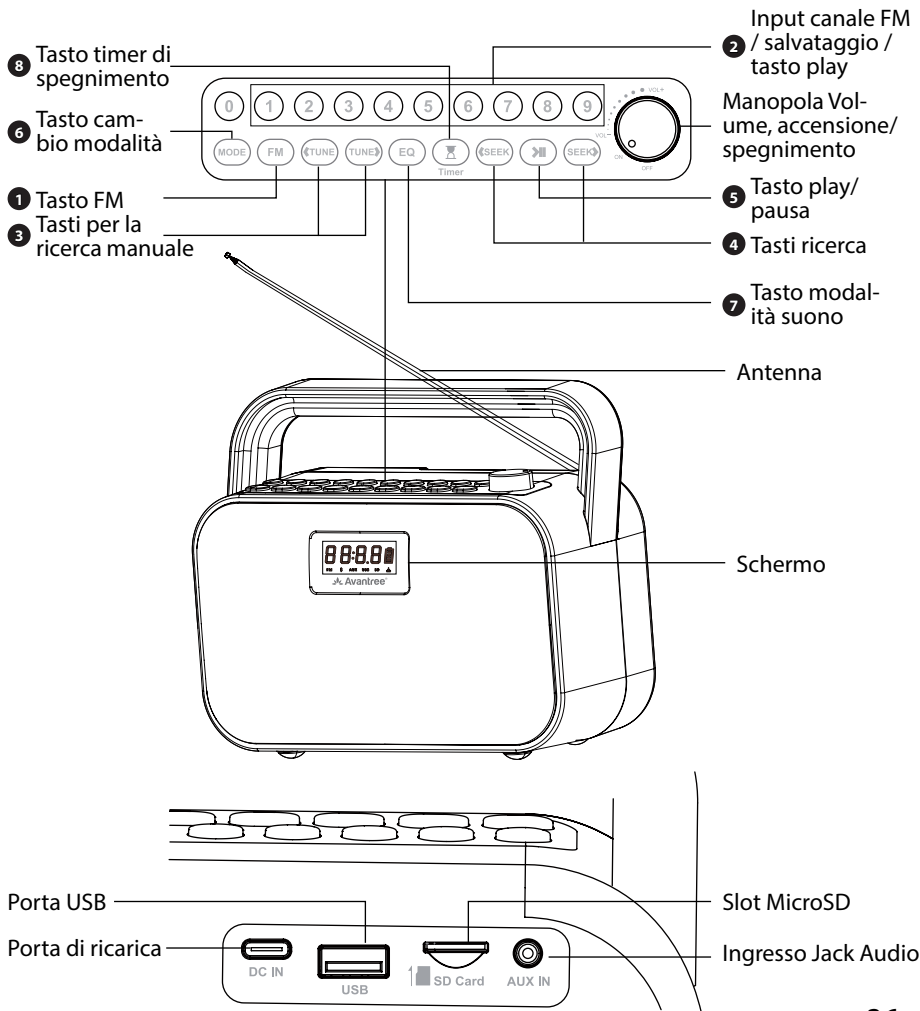Introduzione al Prodotto

Panoramica del Prodotto



Funzione dei Tasti

No.	Tasto	Funzione
1		Premere per accedere alla modalità FM
		Tenere premuto per avviare la ricerca di tutti i canali FM disponibili
2		Immettere direttamente il canale FM, ad esempio per 102.5 premere la sequenza numerica 1-0-2-5
		Tenere premuto per salvare il canale FM sul pulsante numerico desiderato
		Premere per ascoltare il canale FM salvato
3		Premere una volta per regolare il canale su/giù di 0,1 MHz (modalità FM)
4		Premere per il canale/brano precedente/successivo
		Tenere premuto per cercare avanti/indietro il canale FM successivo da cancellare
5		Premere una volta per disattivare/attivare l'audio (modalità FM/altoparlante cablato) o riprodurre/mettere in pausa (altre modalità)
6		Premere per passare dalla modalità altoparlante Bluetooth/scheda micro SD/lettore USB/altoparlante cablato
7		Premere una volta per alternare tra EQ1 (bilanciato), EQ2 (voce chiara) ed EQ3 (amplificazione dei bassi)
8		Premere una volta per impostare il timer di spegnimento tra 30/60/90/120 minuti

Indicatori su Schermo LCD



LCD	Stato
-bt- ‡	Lampeggiante, modalità altoparlante Bluetooth - modalità di accoppiamento
	Fisso, connesso
-SD- SD	Modalità scheda microSD
-USB USB	Modalità unità USB
-AUX AUX	Modalità altoparlante cablato
CFE‡	La cronologia delle associazioni Bluetooth è stata cancellata

Uso come Radio FM

PASSO 1: Accendere il PowerByte

Ruotare il controllo del volume in senso orario su ON; lo schermo si illuminerà. Al primo utilizzo, verrà avviata la scansione automatica dei canali. In caso contrario, tieni premuto il pulsante **FM** per avviare la scansione automatica. Attendi il completamento della scansione automatica.

PASSO 2: Selezionare i canali

Premere il tasto **SEEK**/**SEEK** per scegliere il canale desiderato.

Oppure è possibile inserire direttamente la frequenza del canale utilizzando il tastierino numerico, ad esempio, per FM102.5, premere la sequenza numerica 1-0-2-5.



Oppure tieni premuto il pulsante **SEEK**/**SEEK**, per cercare il canale successivo da cancellare.

PASSO 3: Salvare e ascoltare i tuoi canali preferiti




Salva i canali sul tastierino numerico per l'accesso rapido - Cerca i canali FM locali come descritto sopra, quindi salva il canale per un accesso rapido tenendo premuto il tastierino numerico finché non viene visualizzato sullo schermo **0 1- --- -09-**. Puoi salvare un massimo di 9 canali.

Ascoltare i canali salvati - Premere volta sul pulsante del tastierino numerico corrispondente.

Utilizzare come Altoparlante Bluetooth

Accoppiamento e connessione - Accendi l'altoparlante, premi il pulsante  una volta per accedere alla modalità altoparlante Bluetooth, verrà visualizzata la schermata  e sentirai "Bluetooth speaker mode, pairing". Ora attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo (ad esempio telefono, tablet, laptop ecc.) e cerca "Avantree PowerByte" per accoppiarlo e connetterti.

Per la riconnessione - Ogni volta che lo accendi e entri in modalità Bluetooth, l'altoparlante dovrebbe riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. In caso contrario, seleziona "Avantree PowerByte" sul tuo dispositivo.

Cancellare lo storico delle associazioni Bluetooth - Mantenere premuti i tasti  e  per 5 secondi, lo schermo mostrerà , quindi la cronologia di accoppiamento Bluetooth viene cancellata e la radio entra automaticamente in modalità di accoppiamento.

Utilizzare come Lettore di Schede MicroSD

Quando si inserisce una scheda microSD (non inclusa) mentre la radio è accesa, passerà automaticamente alla modalità microSD. Se inserisci la scheda quando la radio è spenta, dovrai premere il pulsante **(MODE)** per passare alla modalità microSD, verrà visualizzato sullo schermo **-SD-**, e sentirai “microSD card mode”. Il PowerByte supporta i formati di file MP3, WMA, WAV, APE, FLAC e una capacità di archiviazione massima della scheda SD di 32 GB.

Ripetere un Brano - Premi i tasti **(MODE)** e il numero **(1)**, lo schermo mostra **01** e sentirai “repeat one”.

Ripetere Tutti i Brani - Ripeti tutti è l'impostazione predefinita. Se è necessario passare da un'altra modalità di riproduzione per ripetere tutto, premere entrambi i pulsanti **(MODE)** e il numero **(2)**, lo schermo mostra **02** e sentirai “repeat all”.

Casuale - Premi i tasti **(MODE)** e il numero **(3)**, lo schermo mostra **03** e sentirai “shuffle”.


Utilizzare come Lettore di Unità USB


Seguire le istruzioni per il lettore di schede MicroSD riportate sopra, scambiando la “scheda microSD” con “unità USB”. Assicurati di premere il pulsante **(MODE)** per passare alla modalità unità USB, verrà visualizzata la schermata **-USB** e sentirai “USB drive mode”.

Utilizzare come uno Speaker Cablato



Seguire le istruzioni per il lettore di schede MicroSD come sopra, scambiando la "scheda microSD" con il "cavo audio AUX", verrà visualizzato sullo schermo **FM** e sentirai "Auxiliary mode".



Ricarica

L'icona  lampeggerà sullo schermo del PowerByte per indicare che la batteria è scarica. È possibile caricare la radio utilizzando il cavo di ricarica in dotazione.



L'icona  sullo schermo lampeggerà durante la ricarica e si fermerà una volta completata la ricarica.

Disattivare e Attivare i Messaggi Vocali

Tenere premuti entrambi i pulsanti  e  per 5 secondi, si sentirà "voice prompt on".

Tenere premuti entrambi i pulsanti  e  per 5 secondi, si sentirà "voice prompt off".

Ripristino Impostazioni

Tieni premuti entrambi i pulsanti  e il numero  per 5 secondi, tutte le lettere sullo schermo si illumineranno per 5 secondi e si spegneranno. Ora il dispositivo è ripristinato alle impostazioni di fabbrica. La radio si spegnerà e si riaccenderà, entrerà in modalità FM e avvierà la ricerca automatica.

Specifiche

Gamma di Frequenze FM	87MHz - 108MHz
Raggio di Frequenza	2.402 - 2.48 GHz
Bluetooth	V5.3
Potenza in Uscita	30W(15WX2)
Batteria	Batteria integrata da 7.4V 3600mAh
Tempo di Riproduzione	Fino a 7 ore (al 50% del volume)
Voltaggio di Ricarica	5V/3A
Raggio di Connessione	30ft/10m
Profili Supportati	A2DP, HFP, AVRCP
Formati Audio Supportati	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
Memoria Supportata	MicroSD fino a 32Gb
Misure dello Speaker	235*198*112mm
Peso dello Speaker	1745g±10g

FAQ

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni che gli utenti hanno durante la configurazione.

Perché la mia ricezione FM è così scarsa?

Perché la mia scheda microSD non funziona?

.....

Per risposte a domande come queste e per un elenco completo delle domande frequenti, puoi visitare avantree.com/support/powerbyte, oppure puoi contattarci direttamente per ulteriore assistenza.



Contact Us



Support Tickets avantree.com/submit-a-ticket



Support Email support@avantree.com



Support Numbers

US	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
CA	+1 800 232 2078	9am-6pm PST	Mon-Fri
UK	+44 208 068 2023	9am-6pm GMT	Mon-Sat
DE	+49 322 2109 7297	11am-9pm CET	Mon-Sat
FR	+33 17 634 0312	11am-9pm CET	Mon-Sat
IT	+39 069 4803 330	9am-6pm CET	Mon-Sat
ES	+34 93 1786 261	9am-6pm CET	Mon-Sat
AU	+61 2 8310 9897	11am-7pm AEST	Mon-Fri



FAQ avantree.com/support/powerbyte



Product Registration See QR code on the product.

Manufacturer:
Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China
+ 86 755 8228 5022 support@avantree.com

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA
+1 800 232 2078 support@avantree.com

UK Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK
+44 20 8068 2023 support@avantree.com



Servicer in Europe:
Gizmex GmbH,
Sternstr. 67, 40479 Dusseldorf, Germany
+49 322 2109 7297 support@avantree.com



Model No.: BTSP-880
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.
Z-PKQG-BTSP-880-V0